



Produkthandbuch

14,6V 10A

LiFePO4 Batterieladegerät

Power Queen



www.ipowerqueen.de




service.de@ipowerqueen.com



technicalsupport@ipowerqueen.com

PRODUKTÜBERSICHT

14,6V 10A Batterieladegerät

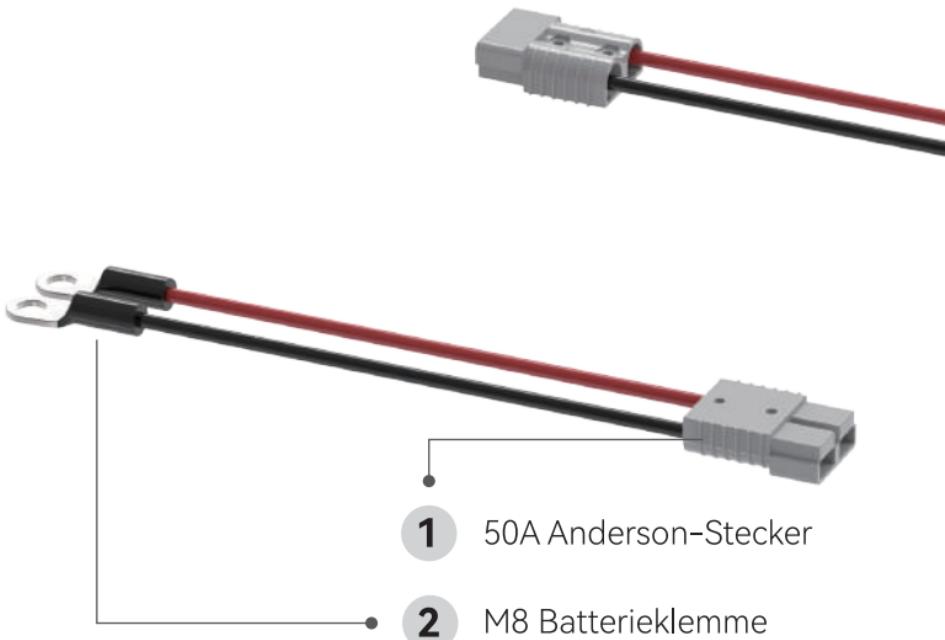

AC-SEITE

100-240V AC Eingang



• 3 AC-Anschluss


DC-SEITE

14,6 V DC Ausgang



• 5 LED-Anzeige

WIE MAN DAS LADEGERÄT VERBINDET

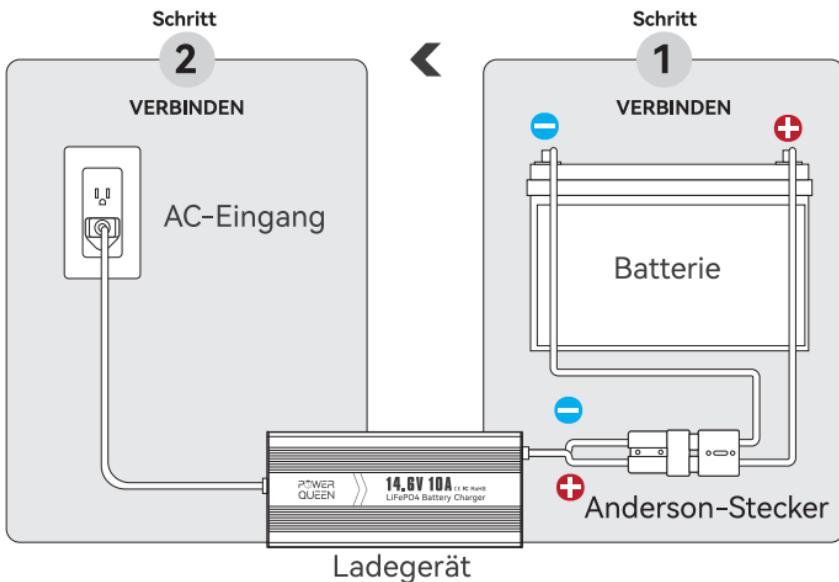

► Schritt 1

Schließen Sie das DC-Ausgangskabel an die Batterie an, **+** an **+**, **-** an **-**, dann schließen Sie den Anderson-Stecker an.

► Schritt 2

Schließen Sie das AC-Eingangskabel an den AC-Anschluss und dann an das Stromnetz an.

► Schritt 3

Trennen Sie den Anderson-Stecker oder die Netzstromversorgung nach Abschluss des Ladevorgangs.

MODI ZUM LADEN

1) Vorladestufe (T1)

Wenn die Batteriespannung niedriger als die normale Spannung ist und dem Laden mit hohem Strom nicht standhält, lädt das Ladegerät die Batterie mit einem begrenzten Strom.

Dieser Lademodus ist in der Lage, die Batterie zu aktivieren und zu reparieren und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Wenn die Ausgangsspannung den normalen Wert erreicht, schaltet das Ladegerät automatisch in die nächste Stufe.


2) Konstantstromladestufe (T2)

Wenn sich die Batterie in der Hauptladezeit befindet, lädt das Ladegerät die Batterie mit einem Strom von 10 A. Wenn die Batteriespannung über den eingestellten Wert ansteigt, schaltet das Ladegerät automatisch auf die nächste Stufe um.

3) Konstantspannungsladestufe (T3)

Das Ladegerät schaltet auf die Konstantspannungsladestufe um und der Ladestrom nimmt allmählich ab. Wenn die Ladespannung oder der Ladestrom den eingestellten Wert erreicht, schaltet das Ladegerät die Ausgangsspannung automatisch ab und der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Die Ladekurven sind wie folgt.

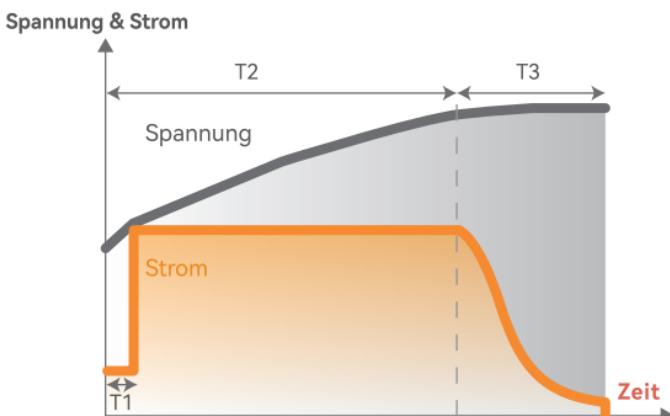



POWER QUEEN®

✉ service.de@ipowerqueen.com
⚙️ technicalsupport@ipowerqueen.com

LED-ANZEIGE

LED-Status	Ladegerätstatus
 LED leuchtet immer rot	Die Batterie wird geladen.
 LED leuchtet immer grün	Die Batterie ist vollständig geladen.
 LED blinkt grün	Das Ladegerät befindet sich im Standby-Modus.
 LED blinkt rot	Es liegen Fehler im Lade-Schutzzustand vor (Übertemperaturschutz, Überspannungsschutz).

TROUBLESHOOTING

Wenn das Ladegerät nicht richtig funktioniert, können die folgenden Fehler zu lösen. Wenn Sie die Möglichkeit eines Fehlers nicht ausschließen können, kontaktieren Sie uns über service.de@ipowerqueen.com.

Problem	Mögliche Ursache
Die LED blinkt beim Laden rot.	Unter Übertemperaturschutz
Die LED blinkt nach dem Anschließen rot.	Schutz bei verpoltem Anschluss Kurzschlussschutz am Ausgang
Das Ladegerät lädt nicht und die LED ist aus, nachdem es an das Stromnetz angeschlossen wurde.	Schutz vor Überspannung am Eingang Der Netzanschluss ist nicht fachgerecht angeschlossen. Interner Schaden am Ladegerät

geladen.

n im Standby-Modus.

gerät vor oder das Ladegerät befindet sich in einer
eraturschutz, Kurzschlusschutz am Ausgang, Verpolungs-
tz am Ausgang).

nden Methoden Ihnen helfen, das allgemeine Problem schnell
hließen können, kontaktieren Sie bitte Power Queen unter

	Lösung
	Kühlen Sie das Ladegerät auf Normaltemperatur ab, und das Ladegerät wird den Ladevorgang fortsetzen.
s / g	Connect the charger to the battery correctly,  to  ,  to  .
Ausgang	Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossene Batterie eine 12,8V LiFePO4-Batterie ist.
st oder	Schließen Sie das AC-Eingangskabel an den AC-Eingang-Anschluss wieder fest.
ät	Kontaktieren Sie uns unter service.de@ipowerqueen.com für weitere Lösungen.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR WARTUNG UND VERWENDUNG

- 1) Überprüfen Sie vor dem Laden sorgfältig die Batteriespezifikationen, um sicherzustellen, dass die LiFePO4-Batterie mit den technischen Daten des Ladegeräts übereinstimmt.
- 2) Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig an die Batterie angeschlossen ist ( an ,  an service.de@ipowerqueen.com, um Ratschläge zu erhalten.
- 6) Öffnen, zerlegen oder modifizieren Sie das Ladegerät **nicht**.
- 7) Verwenden Sie es niemals bei Gewitter.
- 8) Bitte halten Sie das Ladegerät und den Akku von Wasser, Wärmequellen, Funken, Flammen, entflammbaren Gasen und gefährlichen Chemikalien fern.
- 9) Stecken Sie **keine** Stangen oder andere Metallgegenstände in Lüftungsöffnungen.
- 10) Stellen Sie die Ladung in einem gut belüfteten Bereich mit ausreichender Wärmeableitung auf, um Überhitzung und Schäden zu vermeiden.
- 11) Lassen Sie das Ladegerät **nicht** fallen. **Nicht** zerquetschen, verbrennen, durchstechen, schütteln, schlagen oder werfen mit Gewalt.

SPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung	100V bis 240V AC; 50Hz bis 60Hz
Max. Eingangsstrom	5A
Ausgangsspannung	14,6V DC
Ausgangsstrom	10A
Temperaturbereich	Betrieb: -20°C bis 40°C Lagerung: -40°C bis 70°C
Abmessungen	L180*B91*H51,5 mm
Nettogewicht	0,94kg



Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen,
kontaktieren Sie uns bitte unter
service.de@ipowerqueen.com.

POWER[®]
QUEEN

Produkthandbuch

14,6V 10A LiFePO4 Batterieladegerät

Power Queen
www.ipowerqueen.de

service.de@ipowerqueen.com
technicalsupport@ipowerqueen.com

PRODUKTÜBERSICHT

14,6V 10A Batterieladegerät



AC-SEITE

100-240V AC Eingang

3 AC-Anschluss




DC-SEITE

14,6 V DC Ausgang

5 LED-Anzeige

WIE MAN DAS LADEGERÄT VERBINDET

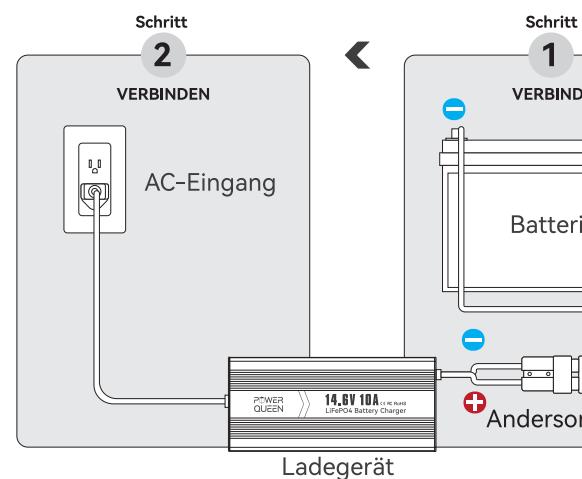

Schritt 1

Schließen Sie das DC-Ausgangskabel an die Batterie an, **+ an +, - an -**, dann schließen Sie den Anderson-Stecker an.

Schritt 2

Schließen Sie das AC-Eingangskabel an den AC-Anschluss und dann an das Stromnetz an.

Schritt 3

Trennen Sie den Anderson-Stecker oder die Netzstromversorgung nach Abschluss des Ladevorgangs.

MODI ZUM LADEN

1) Vorladestufe (T1)

Wenn die Batteriespannung niedriger als die normale Spannung ist und dem Laden mit hohem Strom nicht standhält, lädt das Ladegerät die Batterie mit einem begrenzten Strom.

Dieser Lademodus ist in der Lage, die Batterie zu aktivieren und zu reparieren und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Wenn die Ausgangsspannung den normalen Wert erreicht, schaltet das Ladegerät automatisch in die nächste Stufe.


2) Konstantstromladestufe (T2)

Wenn sich die Batterie in der Hauptladzeit befindet, lädt das Ladegerät die Batterie mit einem Strom von 10 A. Wenn die Batteriespannung über den eingestellten Wert ansteigt, schaltet das Ladegerät automatisch auf die nächste Stufe um.

3) Konstantspannungsladestufe (T3)

Das Ladegerät schaltet auf die Konstantspannungsladestufe um und der Ladestrom nimmt allmählich ab. Wenn die Ladespannung oder der Ladestrom den eingestellten Wert erreicht, schaltet das Ladegerät die Ausgangsspannung automatisch ab und der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Die Ladekurven sind wie folgt.

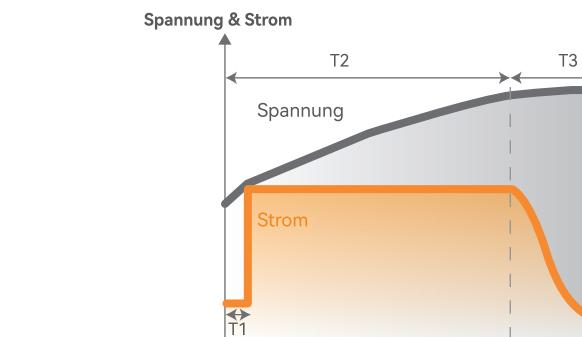



POWER QUEEN®

✉ service.de@ipowerqueen.com
☎ technicalsupport@ipowerqueen.com

LED-ANZEIGE

LED-Status	Ladegerätstatus
	Die Batterie wird geladen.
	Die Batterie ist vollständig geladen.
	Das Ladegerät befindet sich im Standby-Modus.
	Es liegen Fehler im Ladegerät vor oder das Ladegerät befindet sich in einer Schutzsituation (Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz am Ausgang, Verpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang).

TROUBLESHOOTING

Wenn das Ladegerät nicht richtig funktioniert, können die folgenden Methoden Ihnen helfen, das allgemeine Problem schnell zu lösen. Wenn Sie die Möglichkeit eines Fehlers nicht ausschließen können, kontaktieren Sie bitte Power Queen unter service.de@ipowerqueen.com.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die LED blinkt beim Laden rot.	Unter Übertemperaturschutz	Kühlen Sie das Ladegerät auf Normaltemperatur ab, und das Ladegerät wird den Ladevorgang fortsetzen.
Die LED blinkt nach dem Anschließen rot.	Schutz bei verpoltem Anschluss / Kurzschlusschutz am Ausgang	Connect the charger to the battery correctly, .
	Schutz vor Überspannung am Ausgang	Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossene Batterie eine 12,8V LiFePO4-Batterie ist.
Das Ladegerät lädt nicht und die LED ist aus, nachdem es an das Stromnetz angeschlossen wurde.	Der Netzanschluss ist nicht fest oder richtig angeschlossen.	Schließen Sie das AC-Eingangskabel an den AC-Eingang-Anschluss wieder fest.
	Interner Schaden am Ladegerät	Kontaktieren Sie uns unter service.de@ipowerqueen.com für weitere Lösungen.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR WARTUNG UND VERWENDUNG

- 1) Überprüfen Sie vor dem Laden sorgfältig die Batteriespezifikationen, um sicherzustellen, dass die LiFePO4-Batterie mit den technischen Daten des Ladegeräts übereinstimmt.
- 2) Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig an die Batterie angeschlossen ist (, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- 3) Die Eingangs-/Ausgangsstecker müssen während des Ladevorgangs fest angeschlossen sein.
- 4) Ziehen Sie das Eingangs-/Ausgangskabel des Ladegeräts sofort ab, wenn Sie feststellen, dass das Ladegerät oder die Batterie während des Ladevorgangs abnormal oder beschädigt ist.
- 5) Verwenden Sie **keine** anderen Eingangskabel und verlängern Sie das Ausgangskabel nicht selbst, oder kontaktieren Sie Power Queen unter service.de@ipowerqueen.com, um Ratschläge zu erhalten.
- 6) Öffnen, zerlegen oder modifizieren Sie das Ladegerät **nicht**.
- 7) Verwenden Sie es niemals bei Gewitter.
- 8) Bitte halten Sie das Ladegerät und den Akku von Wasser, Wärmequellen, Funken, Flammen, entflammabaren Gasen und gefährlichen Chemikalien fern.
- 9) Stecken Sie **keine** Stangen oder andere Metallgegenstände in Lüftungsöffnungen.
- 10) Stellen Sie die Ladung in einem gut belüfteten Bereich mit ausreichender Wärmeableitung auf, um Überhitzung und Schäden zu vermeiden.
- 11) Lassen Sie das Ladegerät **nicht** fallen. **Nicht** zerquetschen, verbrennen, durchstechen, schütteln, schlagen oder werfen mit Gewalt.

SPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung	100V bis 240V AC; 50Hz bis 60Hz
Max. Eingangsstrom	5A
Ausgangsspannung	14,6V DC
Ausgangsstrom	10A
Temperaturbereich	Betrieb: -20°C bis 40°C Lagerung: -40°C bis 70°C
Abmessungen	L180*B91*H51,5 mm
Nettogewicht	0,94kg

POWER QUEEN®

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter service.de@ipowerqueen.com.